VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN

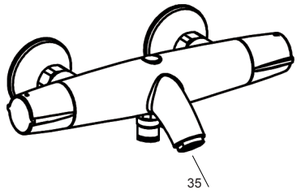

Asegúrese que todas las conexiones estén apretadas, asegúrese que el maneral esté en la posición cerrada.

Abra el desagüe y el suministro principal de agua y verifique si hay fugas. Repare conforme sea necesario.

Retire el ensamble del aireador (35). Deje correr el agua fría y caliente a través de la llave durante un minuto para eliminar todos los escombros. Limpie el ensamble del aireador. Cierre la llave. Vuelva a instalar el ensamble del aireador.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Todos los acabados: Limpie el acabado con jabón suave y agua tibia. Seque por completo la superficie entera con un paño suave y limpio. Muchos productos limpiadores pueden contener químicos como amoniaco, cloro, limpiador de inodoros, etc., que pueden dañar el acabado y que no se recomiendan para la limpieza.

No use limpiadores abrasivos o solventes sobre las llaves y muebles Kohler.

KOHLER®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ELEVATION

Baño para montaje en pared y llave para la regadera doble

12956M-7 72679M-7

ANTES DE COMENZAR

Toda la información está basada en la más reciente información de productos disponibles al momento de la publicación. Kohler Co. se reserva el derecho de modificar las características del producto, empaque o disponibilidad en cualquier momento y sin notificación previa.
Favor de entregar estas instrucciones al cliente ya que contienen información importante.

NOTAS:

1. Cierre el suministro de agua al mueble.
2. Inspeccione la tubería de suministro de agua para detectar daños. Reemplace en caso necesario
3. Apéguese a los reglamentos locales de plomería.
4. La presión mínima del agua de entrada para el desviador es de 0.05 MPa (0.5bar).
5. La presión de trabajo más alta para el cabezal de la regadera y el rociador de mano es de 0.5 MPa (5 bar). Si excede 0.5 MPa (5 bar), se requiere un reductor de presión. La temperatura máxima del agua y ambiental es de 60°C. Por favor mantenga el rociador de mano, el cabezal de la regadera y el brazo de la regadera lejos del calentador o se podría dañar y ocasionar lesiones al usuario.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Ambos manerales se abren girándolos hacia abajo, cerrándolos con una vuelta hacia arriba. El agua fluye fuera del surtidor cuando el desviador de la llave se encuentra en posición normal y se desvía a la columna de la regadera cuando se presiona la perilla del desviador

Gire el maneral del desviador hacia arriba en forma vertical, el agua fluirá desde el rociador de mano; gírelo hacia abajo en forma vertical, el cabezal de la regadera funcionará; gírelo a la posición entre vertical hacia arriba y vertical hacia abajo, el agua fluirá del cabezal de la regadera y del rociador de mano.

DIMENSIONES APROXIMADAS

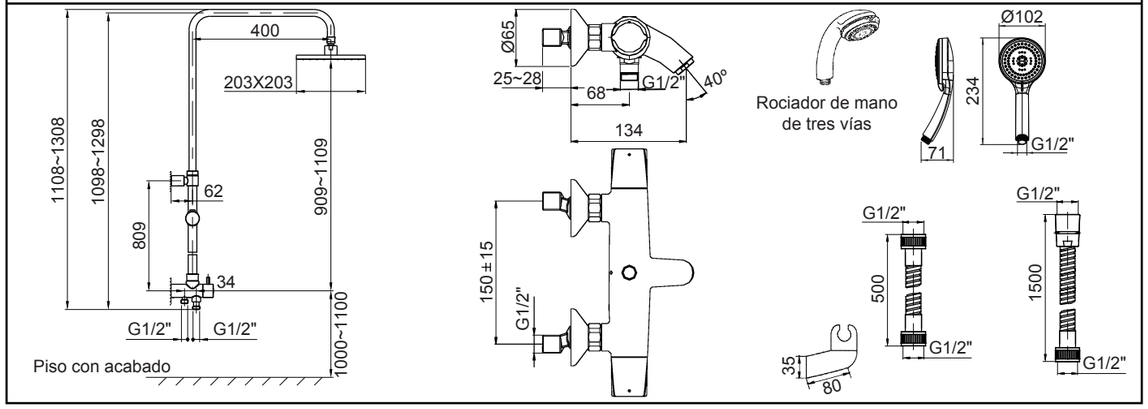

INSTALACIÓN

Cómo instalar la llave

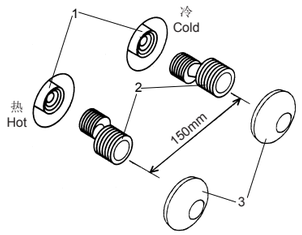

Para realizar la instalación, el instalador debe proporcionar accesorios de suministro de agua hembra G½" (1), espaciados 150mm y nivelados. Los accesorios de suministro de agua deben estar verticales y no estar más allá de la pared acabada. Debe estar localizado a la izquierda el tubo de suministro de agua caliente.

Enjuague las tuberías de suministro de agua a fondo para eliminar cualquier escombro.

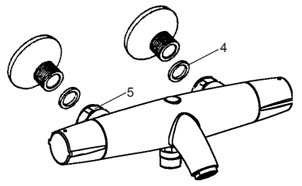

Instale dos (2) conectores de compensación en los tubos de suministro de agua fría y caliente. Utilice los selladores de rosca o cinta de rosca en las roscas del tubo.

Ajuste la distancia centro a centro entre los conectores a 150mm y nivele. Enrosque los chapetones (3) en los conectores a que estén contra la pared acabada.

Empujar las arandelas (4) en las tuercas (5), enrosque las tuercas a los conectores. Apriete las tuercas con una llave de lengüeta o con una tela suave entre el producto y una llave regular.

Cómo instalar la barra deslizante

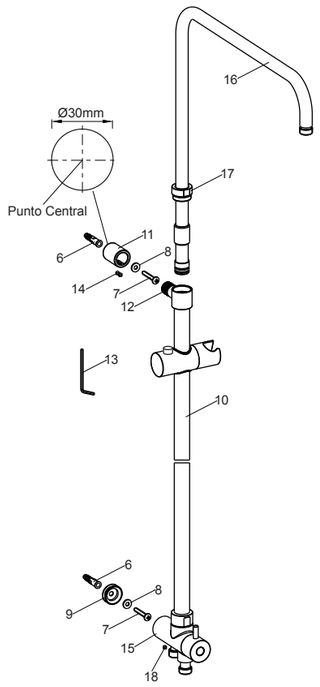

Seleccione una ubicación en la pared vertical para instalar la columna de la regadera de acuerdo a las dimensiones aproximadas.

Perfore el orificio inferior para instalar un ancla ya que el diámetro de las anclas (6) se encuentra en la posición vertical en la pared acabada. Presione un ancla en el orificio. Asegure la base (9) mediante el tornillo auto enroscante (7) con la arandela (8).

Ensaye la instalación del kit de la barra de desplazamiento (10) para la determinación de la ubicación de montaje del ancla superior. Desplace la base (11) en el conector (12) que se inserta en la base alrededor de 26 mm. Atornille los tornillos (14) en la base (11) con la llave hexagonal (13), y apriételos.

Instale el cuerpo del desviador (15) en la base (9). Coloque el cuerpo del desviador y la base (11) contra la pared acabada. Marque el diámetro de la base (11) con un lápiz. Retire el kit de la barra de desplazamiento. Afloje los tornillos (14) con una llave hexagonal (**NOTA**: NO pierda los tornillos), retire la base (11). Marque el punto central del diámetro de la base con un lápiz.

Perfore un orificio en el punto central como el diámetro de las anclas (6). Presione un ancla en el orificio. Asegure la base (11) mediante un tornillo de auto enroscante (7) con la arandela (8), y asegúrese que los dos orificios del tornillo de la base (11) estén hacia abajo en forma vertical.

Retire y deseche la guarda del kit del tubo (16), entonces instálelo en el kit de la barra de desplazamiento. Instale la tuerca (17) en el kit del tubo con una tela suave entre el orificio interno de la tuerca y el kit del tubo. Después atornille la tuerca en el kit de la barra de desplazamiento con una llave de lengüeta o una tela suave entre la llave regular y la tuerca.

Instale el Conector (12) y el cuerpo del desviador (15) a la base y coloque el cuerpo del desviador contra la pared acabada y el inserto del conector en la base (11) a alrededor de 26 mm.

Atornille el tornillo (18) en el cuerpo del desviador con la llave hexagonal y apriétela. Apriete los tornillos (14) con la llave hexagonal.

Cómo instalar el rociador de mano y la manguera

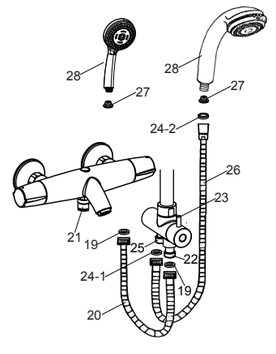

Apriete la manguera con una longitud de 500 mm (20) a la salida (21) y al conector (22) con dos arandelas (19).

Presione el desviador de la llave. Gire el maneral del desviador (23) hacia arriba en forma vertical y deje correr el agua fría y caliente durante un minuto para eliminar cualesquier escombros.

Apriete la manguera con una longitud de 1500 mm (26) al conector (25) con arandelas de filtro (24-1). Coloque el restrictor (27) en la entrada del rociador de mano (28). Apriete la manguera (26) al rociador de mano (28) con la arandela (24-2).

Cómo instalar el cabezal de la regadera

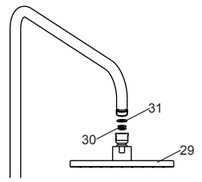

Presione el desviador de la llave, gire el maneral del desviador (23) hacia abajo en forma vertical y deje correr el agua fría y caliente durante un minuto para eliminar cualesquier escombros antes de que instale el cabezal de la regadera (29).

Antes de la instalación, instale el restrictor (30) si es necesario. Saque la arandela (31) e instale el restrictor como se muestra en la figura, vuelva a instalar la arandela.

Cómo instalar el soporte de la regadera

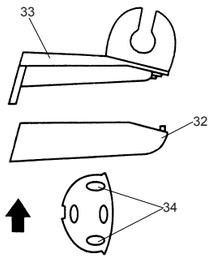

Seleccione una ubicación en la pared vertical dentro del alcance de la manguera de la regadera para instalar el soporte de la regadera.

Levante entre la cubierta del soporte (32) y la base (33) para separar las dos partes. Marque las ubicaciones del orificio de montaje del soporte en la pared como se muestra. Perfore dos orificios (34) en la pared acabada como se requiera, para la instalación de tornillos y anclas. Apriete los tornillos para asegurar la base del soporte a la pared acabada.

Reemplace la cubierta del soporte en la base del soporte. Cuelgue el rociador de mano en el soporte de la regadera.

KOHLER®

PARTES DE SERVICIO

ELEVATION

Baño para montaje en pared y llave para la regadera doble

12956M-7 72679M-7

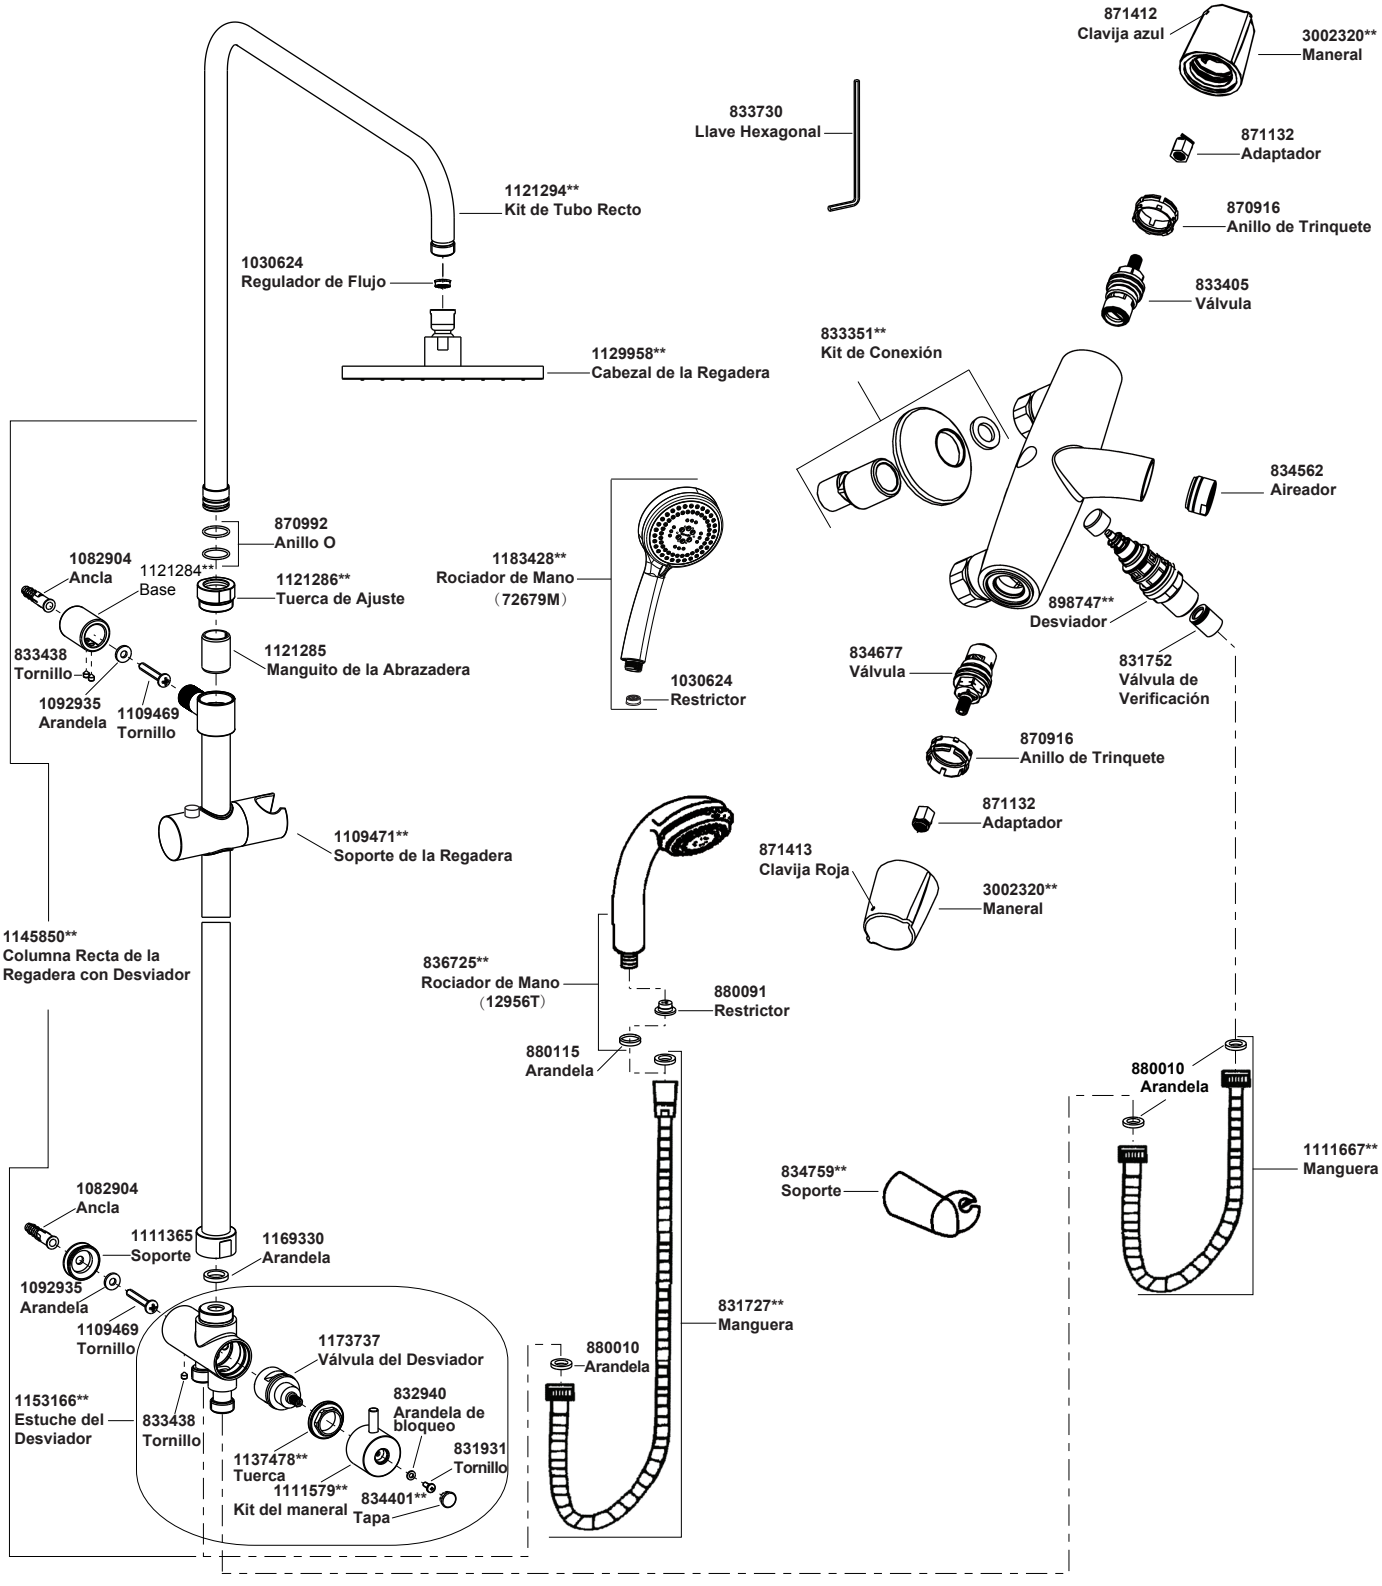

**Se debe especificar el código de color cuando realice su pedido